
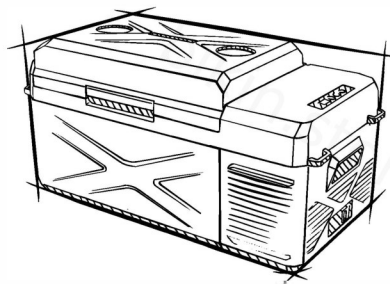
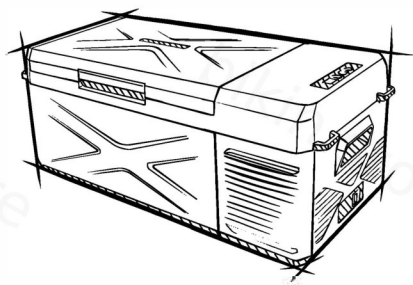
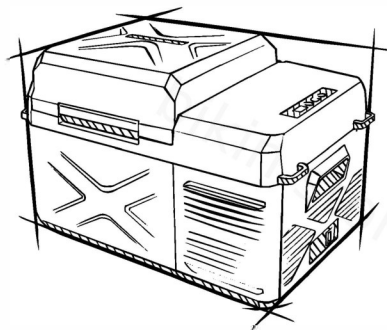


ИНСТРУКЦИЯ

Модели X9 X12 X15 X20

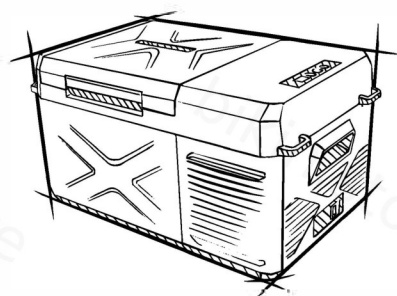

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием устройства и сохраните её для дальнейшей справки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Стр. 1
2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ	Стр. 3
3. КОМПОНЕНТЫ	Стр. 3
4. ЗАМЕНА ДВЕРЦЫ	Стр. 4
5. ФУНКЦИОНАЛ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Стр. 5
6. УХОД И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ	Стр. 6
7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	Стр. 7
8. ГАРАНТИЯ	Стр. 8
9. ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стр. 8

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено.
- Не вставляйте в щели и отверстия холодильника посторонние предметы (булавки, проволоку и т. п.).
- Не допускайте контакта устройства с водой.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла (открытый огонь, обогреватели, газовые плиты, прямые солнечные лучи и т. д.).
- Не храните внутри холодильника взрывоопасные предметы, например, баллончики с легковоспламеняющимися веществами.
- Убедитесь, что шнур питания сухой и неповреждённый. Не зажимайте его. Не размещайте несколько переносных сетевых розеток или переносных источников питания позади устройства.
- Убедитесь, что напряжение устройства, указанное на табличке с характеристиками, соответствует напряжению источника питания/розетки.
- Используйте только блок питания, входящий в комплект.
- Не кладите электрические устройства внутри отсеков для хранения продуктов, если они не соответствуют рекомендациям производителя.
- После распаковки и перед первым включением холодильник необходимо поставить на ровную поверхность на срок не менее 6 часов.
- Следите за тем, чтобы во время работы холодильник был в горизонтальном положении. Угол наклона должен быть менее 5° при длительной работе и менее 45° при непродолжительной работе.
- Ставьте холодильник на устойчивую поверхность и не сливайте из него воду в перевернутом состоянии.
- Риск защемления ребёнка. Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник: снимите дверцу; оставьте полки на местах, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенной конструкции.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, за исключением тех, что рекомендованы производителем.

  : Риск пожара/легковоспламеняющиеся материалы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Ремонт или замена компонентов устройства должны выполняться только производителем или квалифицированными специалистами. Ошибочные действия могут стать причиной пожара или травм.
- Работа с проводкой и подключение питания должны выполняться только квалифицированным электриком.
- Не позволяйте детям играть с холодильником или пользоваться им без присмотра взрослых.
- Устройство могут пользоваться дети от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании и понимают связанные с этим опасности.

ВАЖНО!

- Отключайте питание перед каждой очисткой и техническим обслуживанием, а также после каждого использования.
- Не используйте острые инструменты для размораживания, так как они могут повредить контур хладагента.
- Убедитесь, что охлаждающая способность устройства подходит для хранения продуктов или лекарств. Продукты можно хранить только в заводской упаковке или в подходящих контейнерах.
- Храните сырое мясо и рыбу в закрытых контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами.
- Область применения: служебные кухни в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; кемпинги, фермерские дома, номера в гостиницах и мотелях и другие жилые помещения; мини-гостиницы формата «постель и завтрак», заведения общественного питания и аналогичные неторговые объекты.
- Если холодильник остаётся пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри.
- Во избежание загрязнения напитков не оставляйте дверцу открытой долгое время и регулярно очищайте поверхности, которые могут с ними соприкасаться, и доступные дренажные отверстия.


 Соблюдайте местные правила утилизации холодильников вашей страны в связи с наличием в них легковоспламеняющегося хладагента и изолирующего газа.

2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ


- Высокоэффективный компрессор постоянного тока (DC) и модуль преобразования.
- Не содержит хлорфторуглеродов (CFC) и обладает отличной теплоизоляцией.
- Источник питания: 12/24 В постоянного тока, 100-240 В переменного тока (с использованием специального адаптера).
- Быстрое охлаждение до -20°C (при температуре в помещении 25°C).
- Функция запоминания температуры и интеллектуальная система защиты аккумулятора.
- Дополнительные компоненты: встроенная ручка, проушины для крепления ремней

3. КОМПОНЕНТЫ


X9:

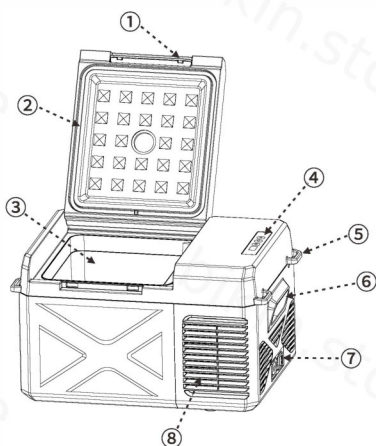


X12:

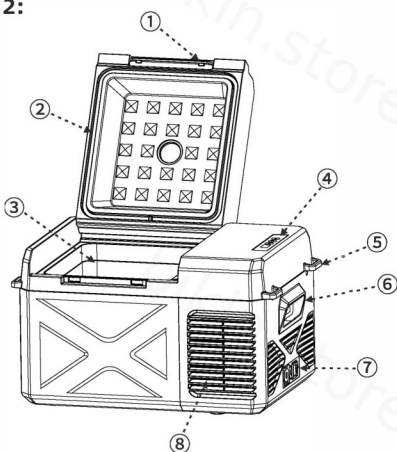

X15:

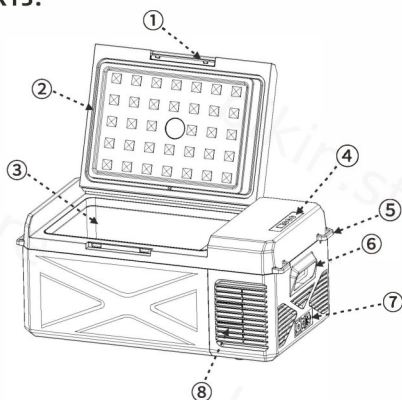

X20:

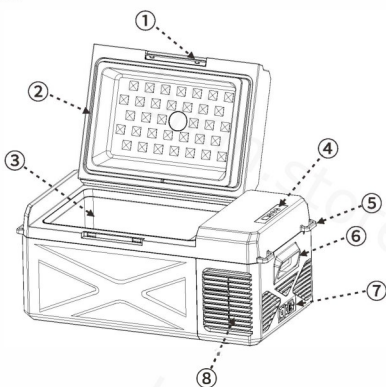


- ① Защёлка дверцы ② Уплотнитель ③ Холодильный отсек ④ Панель управления
⑤ Проушина для крепления ремня ⑥ Встроенная ручка ⑦ Разъём питания
⑧ Компрессорный отсек

4. ЗАМЕНА ДВЕРЦЫ

Дверцы **X9** и **X12** взаимозаменяемы. Поменять их можно следующим образом:


Снятие дверцы:

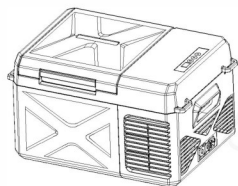

X9




Откройте дверцу под углом 30°

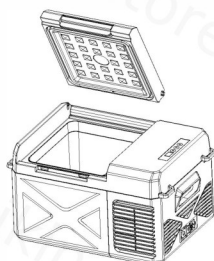

Снимите дверцу


Установка дверцы:

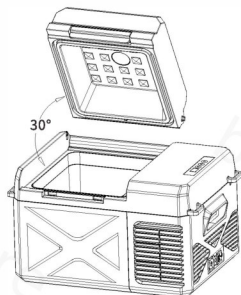

Расположите дверцу X12 под углом 30°




Совместите ось дверцы с отверстием в отсеке

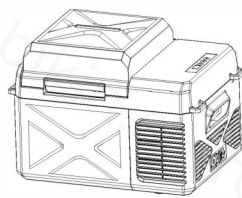


Готово!

Дверцы **X15** и **X20** взаимозаменяемы. Поменять их можно следующим образом:


Снятие дверцы:

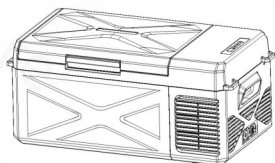

X15

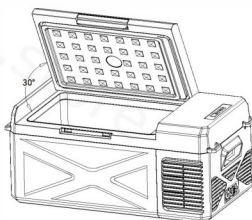


Откройте дверцу под углом 30°

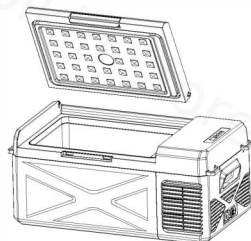


Снимите дверцу


Установка дверцы:

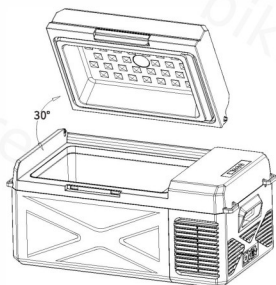

Расположите дверцу X20 под углом 30°

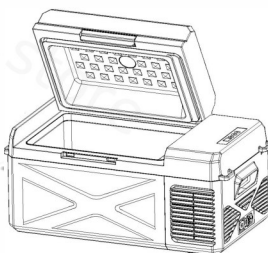

Совместите ось дверцы с отверстием в отсеке

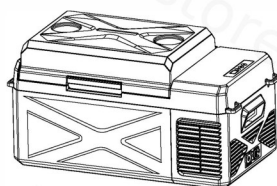

Готово!

5. ФУНКЦИОНАЛ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- **Источник питания:** подключается к сети постоянного тока (DC) 12 В / 24 В или сети переменного тока (AC) 100-240 В с помощью специального адаптера.
- **Включение дисплея:** при подключении к источнику питания дисплей загорится на 2 секунды, после чего перейдёт в рабочий режим.
- **Включение/выключение:** нажмите , чтобы включить/выключить устройство.
- **Регулировка температуры:** нажмите , чтобы увеличить температуру и , чтобы понизить её; продолжайте нажимать  или  для быстрой регулировки температуры. Заданная температура будет сохранена автоматически после 3-секундного бездействия. Температурный диапазон: -20...+20 °C (-4...+68 °F).
- **Режим охлаждения:** заводская настройка – режим MAX (быстрое охлаждение) и его нельзя изменить или отрегулировать.
- **Режим защиты аккумулятора:** заводская настройка – режим M (средний), и его нельзя изменить или отрегулировать.

Таблица напряжения:

ВХОД РЕЖИМ	DC 12 В		DC 24 В	
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ
M	10,1 В	11,4 В	22,3 В	23,7 В

- Напряжение может отличаться от указанного в таблице из-за внешних факторов.

• **Выбор единиц измерения температуры:** выключите холодильник и одновременно зажмите кнопки ▲ и ▼ на 3 секунды, пока на дисплее не появится надпись «Е1», переключитесь на «Е5», нажав . Затем нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать температуру по Цельсию или по Фаренгейту.

• **Сброс настроек:** выключите холодильник и одновременно зажмите кнопки ▲ и ▼ на 3 секунды, пока на дисплее не появится надпись «Е1», затем снова зажмите кнопки ▲ и ▼ на 3 секунды, экран мигает и настройки будут сброшены.

• **Рекомендуемая температура для еды:**

						
Напитки	Фрукты	Овощи	Готовая еда	Вино	Мороженое	Мясо
5 °C	5...8 °C	3...10 °C	4 °C	10 °C	-10 °C	-18 °C

6. УХОД И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ Очистка:

- Сначала выключите холодильник и выньте вилку из розетки, чтобы избежать поражения током.
- Протрите холодильник влажной тряпкой и затем высушите его.
- Не погружайте холодильник в воду и не мойте его водой напрямую.
- Не используйте при чистке абразивные чистящие средства, так как они могут повредить покрытие.

■ Хранение:

Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, сделайте следующее:

- Выключите его и выньте вилку из розетки.
- Выньте все продукты и лекарства.
- Протрите остатки влаги мягкой тряпкой.
- Храните холодильник в сухом прохладном месте.
- Оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы предотвратить появление запахов.
- Рекомендуемые условия хранения: температура среды 25 °C, влажность ≤ 75%.

■ Размораживание:

Влага может приводить к образованию инея во внутреннем отсеке или на испарителе. Это снижает эффективность охлаждения. Чтобы не допустить этого, своевременно размораживайте холодильник.

- Сначала выключите его и выньте вилку из розетки, во избежание поражения током.
- Выньте все продукты и лекарства.
- Держите дверцу открытой.
- Вытрите оттаявшую воду.



Ни в коем случае не используйте твёрдые или острые инструменты для удаления льда и отделения примёрзших предметов.

7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Причины / Решения
Холодильник не работает	• Проверьте, включён ли переключатель. • Проверьте, вставлена ли вилка в розетку. • Проверьте, не перегорел ли предохранитель. • Проверьте, не вышел ли из строя источник питания. • Частое включение/выключение холодильника может привести к задержке запуска компрессора.
Температура в отсеке холодильника слишком высока	• Вы часто открываете дверцу холодильника. • В последнее время в холодильнике хранилось большое количество тёплых или горячих продуктов. • Холодильник долгое время был отключён от сети.
Продукты заморожены	• Задана слишком низкая температура.
Из холодильника доносится шум текущей воды	• Это нормальное явление, вызванное потоком хладагента.
На корпусе или в зазоре дверцы появились капли воды	• Это нормальное явление: влага конденсируется и превращается в воду при соприкосновении с поверхностью холодильника.
Компрессор шумит при запуске	• Это нормальное явление, шум уменьшится после стабилизации его работы.
На дисплее отображается код «F1»	• Возможная причина: низкое напряжение питания холодильника. • Проверьте источник питания.
На дисплее отображается код «F2»	• Возможная причина: перегрузка вентилятора конденсатора. Отключите питание холодильника на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения тех. обслуживания.
На дисплее отображается код «F3»	• Возможная причина: компрессор запускается слишком часто. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения тех. обслуживания.
На дисплее отображается код «F4»	• Возможная причина: компрессор не срабатывает. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения тех. обслуживания.
На дисплее отображается код «F5»	• Возможная причина: перегрев компрессора и электроники. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения тех. обслуживания.
На дисплее отображается код «F6»	• Возможная причина: контроллер не может распознать ни один параметр. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения тех. обслуживания.
На дисплее отображается код «F7» или «F8»	• Возможная причина: неисправность датчика температуры. Обратитесь к продавцу для получения тех. обслуживания.

8. ГАРАНТИЯ

В случае выхода холодильника из строя, ограниченная гарантия предоставляется в течение года с момента покупки, за исключением случаев:

- Умышленного ущерба.
- Повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами (землетрясение, пожар и т. д.).
- Повреждений в результате ненадлежащего использования устройства или несоблюдения указаний данной инструкции.
- Повреждений или неисправностей, вызванных разборкой.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	X9	X12
НОМИН. НАПРЯЖЕНИЕ	DC12/24 В или AC100-240 В (со спец. адаптером)	
НОМИН. МОЩНОСТЬ	45 Вт	
ЁМКОСТЬ	9,8 л	12 л
ШУМ	≤45 дБ	
ДИАПАЗОН РЕГ. ТЕМПЕРАТУРЫ	-20...+20 °C	
КЛИМАТ. КАТЕГОРИЯ	T/ST/N	
ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)	457 × 320 × 269 мм	457 × 320 × 324 мм
ВЕС	6,5 кг	6,7 кг

МОДЕЛЬ	X15	X20
НОМИН. НАПРЯЖЕНИЕ	DC12/24 В или AC100–240 В (со спец. адаптером)	
НОМИН. МОЩНОСТЬ	60 Вт	
ЁМКОСТЬ	15,6 л	18,9 л
ШУМ	≤45 дБ	
ДИАПАЗОН РЕГ. ТЕМПЕРАТУРЫ	–20...+20 °С	
КЛИМАТ. КАТЕГОРИЯ	T/ST/N	
ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)	602 × 320 × 269 мм	602 × 320 × 324 мм
ВЕС	8,5 кг	8,7 кг

*В связи с постоянным совершенствованием продукта, техническая информация, изложенная в данной инструкции, может отличаться от действительных характеристик. Обратитесь к табличке с характеристиками на изделии.