ИНСТРУКЦИЯ

Модели CHS35 CHS45 CHS55

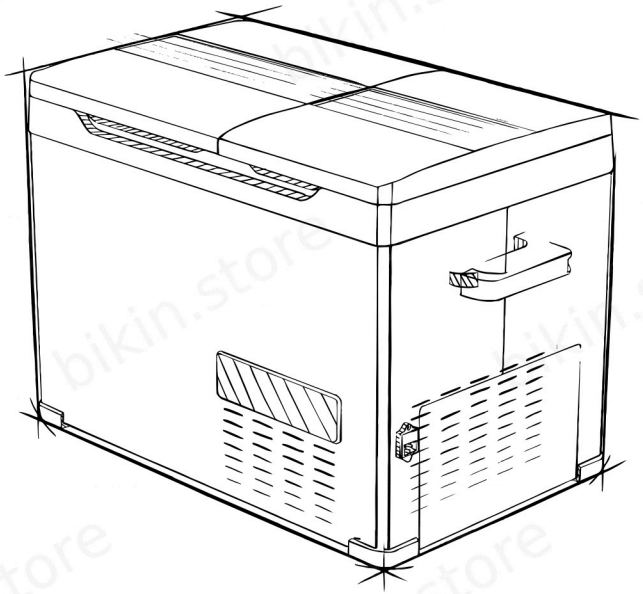

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием устройства и сохраните её для дальнейшей справки.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ..... Стр. 1

2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ ..... Стр. 3

3. КОМПОНЕНТЫ ..... Стр. 3

4. ФУНКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ..... Стр. 3

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ..... Стр. 5

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..... Стр. 6

7. ГАРАНТИЯ ..... Стр. 7

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... Стр. 7

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

• Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено.
• Не вставляйте в зазоры холодильника посторонние предметы (булавки, проволоку и т. п.).
• Не допускайте контакта устройства с водой.
• Не размещайте устройство рядом с источниками тепла (открытый огонь, обогреватели, газовые плиты, прямые солнечные лучи и т. д.).
• Не храните внутри холодильника взрывоопасные предметы, например, баллончики с легковоспламеняющимися веществами.
• Убедитесь, что шнур питания сухой и неповреждённый. Не зажимайте его. Не размещайте несколько переносных сетевых розеток или переносных источников питания позади устройства.
• Убедитесь, что напряжение устройства, указанное на табличке с характеристиками, соответствует напряжению источника питания/розетки.
• Используйте только блок питания, входящий в комплект.
• Не кладите электрические устройства внутри отсеков для хранения продуктов, если они не соответствуют рекомендациям производителя.
• После распаковки и перед первым включением холодильник необходимо поставить на ровную поверхность на срок не менее 6 часов.
• Следите за тем, чтобы во время работы холодильник был в горизонтальном положении. Угол наклона должен быть менее 5° при длительной работе и менее 45° при непродолжительной работе.
• Ставьте холодильник на устойчивую поверхность и не сливайте из него воду в перевёрнутом состоянии.
• Риск, что ребёнок окажется запертым внутри. Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник: снимите крышку; оставьте полки на местах, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
• Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенной конструкции.
• Перед утилизацией держите холодильник вдали от огня и других источников открытого пламени.
• Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, за исключением тех, что рекомендованы производителем.
• : Риск пожара/легковоспламеняющиеся материалы.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Ремонт или замена компонентов устройства должны выполняться только производителем или квалифицированными специалистами. Неправильный ремонт может привести к пожару или травмам.
• Подключение питания постоянного тока на судне (лодке) должно выполняться только квалифицированным электриком.
• Не позволяйте детям играть с холодильником. Дети могут выполнять очистку и обслуживание устройства только под присмотром взрослых.
• Дети от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний могут пользоваться холодильником под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию при условии понимания связанных с ним опасностей.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

ВАЖНО!

• Отключайте питание перед каждой очисткой и техническим обслуживанием, а также после каждого использования.
• Не используйте острые инструменты для размораживания, они могут повредить контур хладагента.
• Убедитесь, что охлаждающая способность устройства подходит для хранения продуктов или лекарств. Продукты можно хранить только в заводской упаковке или в подходящих контейнерах.
• Храните сырое мясо и рыбу в закрытых контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами.
• Область применения: бытовое использование, а также служебные кухни в магазинах и офисах, кемпинги, фермерские дома, номера в гостиницах и мотелях, жилые помещения, заведения общественного питания и аналогичные неторговые объекты.
• Если холодильник остаётся пустым в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте крышку открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри.
• Длительное открытие крышки может привести к значительному повышению температуры в отсеках. Во избежание загрязнения продуктов и напитков регулярно очищайте поверхности, контактирующие с ними, и доступные дренажные отверстия.

Соблюдайте местные правила утилизации холодильников вашей страны в связи с наличием в нём легковоспламеняющегося хладагента и газа-вспенивателя теплоизоляции.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

• Высокоэффективный компрессор постоянного тока (DC) и модуль преобразования.
• Не содержит хлорфторуглеродов (CFC) и обладает отличной теплоизоляцией.
• Источник питания: 12/24 В постоянного тока, 100–240 В переменного тока (с использованием специального адаптера).
• Быстрое охлаждение до –20 °C (при 25 °C в помещении).
• Интеллектуальная система защиты аккумулятора для предотвращения разрядки аккумулятора вашего автомобиля.
• LED-дисплей для настройки температуры, два отсека с независимой регулировкой температуры.
• Крышка холодильника украшена элегантным серебристым узором в виде звёзд и оснащена цельной панелью из вспененного стекла, что исключает его деформацию.

3. КОМПОНЕНТЫ

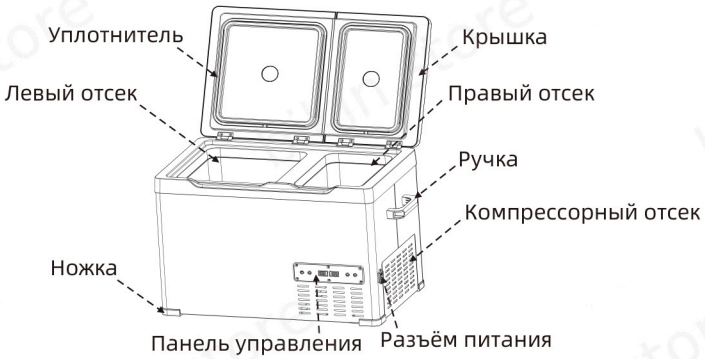

4. ФУНКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



***Примечание: правый отсек находится на стороне компрессора.**

• **Источник питания:** подключается к сети постоянного тока (DC) 12 В / 24 В или сети переменного тока (AC) 100-240 В с помощью специального адаптера.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

• **Включение дисплея:** при подключении к источнику питания, устройство издаст длинный звуковой сигнал, а дисплей загорится на 1 секунду, после чего перейдёт в обычный рабочий режим.

• **Включение/выключение:** нажмите кнопку ⏻ для включения/выключения устройства.

• **Регулировка температуры:** включите холодильник, убедитесь, что оба отсека работают и нажмите + или –, чтобы перейти к настройке температуры левого отсека. Дисплей начнёт мигать. Затем нажмите + или – в течение 3 секунд, чтобы повысить или понизить температуру в отсеке. Зажмите + или – для быстрой регулировки. После изменения температуры левого отсека, когда дисплей начнёт мигать, нажмите ⚙ в течение 3 секунд, чтобы перейти к правому отсеку. Регулировка температуры в правом отсеке делается точно так же. Новая температура будет сохранена после трёхсекундного бездействия. Примечание. Температура на дисплее является текущей температурой внутри отсеков, достижение заданной температуры займёт немного времени. В рабочем состоянии зажмите кнопки + и ⚙ одновременно в течение трёх секунд, чтобы включить/выключить левый отсек. Зажмите кнопки – и ⚙ одновременно в течение трёх секунд, чтобы включить/выключить правый отсек. Нельзя выключить оба отсека одновременно. Диапазон регулировки температуры: от –20 до 20 °C (от –4 до 68 °F).

• **Режим охлаждения:** во время работы нажмите ⚙ для переключения между режимами HH (быстрое охлаждение) и ECO (экономия энергии) (*по умолчанию HH).

• **Режим защиты аккумулятора:** во время работы зажмите кнопку ⚙ на 3 секунды, пока дисплей не начнёт мигать, затем нажмите ⚙ ещё раз, чтобы переключиться между режимами: Высокий (H), Средний (M) и Низкий (L) (*по умолчанию выбран H).



Слева направо: H / M / L

Таблица напряжения:

ВХОД / РЕЖИМ	DC 12 В		DC 24 В	
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ
L	8,5 В	10,9 В	21,3 В	22,7 В
M	10,1 В	11,4 В	22,3 В	23,7 В
H	11,1 В	12,4 В	24,3 В	25,7 В

• Напряжение может отличаться от указанного в таблице из-за внешних факторов.
• Режим H следует выбирать при питании от автомобиля, а M или L – от портативного аккумулятора или другого резервного источника питания.

• **Выбор единиц измерения температуры:** выключите холодильник и зажмите ⚙ на 3 секунды, пока на дисплее не появится надпись «E1», нажимайте ⚙, пока на дисплее не появится надпись «E5». Затем нажмите **+** или **–**, чтобы выбрать температуру по Цельсию или по Фаренгейту (*по умолчанию выбрана температура по Цельсию).

• **Сброс настроек:** выключите холодильник и зажмите кнопку ⚙ на 3 секунды, пока на дисплее не появится надпись «E1», затем одновременно зажмите кнопки **+** и **–** на 3 секунды для сброса настроек.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

• **Рекомендуемая температура для еды:**

						
Напитки	Фрукты	Овощи	Готовая еда	Вино	Мороженое	Мясо
5°C	5~8°C	3~10°C	4°C	10°C	-10°C	-18°C

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

■Очистка:

- Сначала выключите холодильник и выньте вилку из розетки, чтобы избежать поражения током.
- Протрите холодильник влажной тряпкой и затем высушите его.
- Снимите заглушку и слейте воду через дренажное отверстие.
- Не погружайте холодильник в воду и не мойте его водой напрямую.
- Не используйте при чистке абразивные чистящие средства, так как они могут повредить устройство.

■Хранение:

Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, сделайте следующее:

- Выключите его и выньте вилку из розетки.
- Выньте все продукты и лекарства.
- Протрите остатки влаги мягкой тряпкой.
- Храните холодильник в сухом прохладном месте.
- Оставьте крышку слегка приоткрытой, чтобы предотвратить появление запахов.
- Рекомендуемые условия хранения: температура среды 25°C, влажность ≤ 75%.

■Разморозка:

Влага может приводить к образованию инея во внутреннем отсеке или на испарителе. Это снижает эффективность охлаждения. Чтобы не допустить этого, своевременно размораживайте холодильник.

- Сначала выключите его и выньте вилку из розетки во избежание поражения током.
- Выньте все продукты и лекарства.
- Держите крышку открытой.
- Вытрите оттаявшую воду.

Ни в коем случае не используйте твёрдые или острые инструменты для удаления льда и отделения примёрзших предметов.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причины / Решения
Холодильник не работает	• Проверьте, включён ли холодильник. • Проверьте, вставлена ли вилка в розетку. • Проверьте, не перегорел ли предохранитель. • Проверьте, не вышел ли из строя источник питания. • Частое включение/выключение холодильника может привести к задержке запуска компрессора.
Температура в отсеке холодильника слишком высока	• Вы часто открываете крышку холодильника. • В последнее время в холодильнике хранилось большое количество тёплых или горячих продуктов. • Холодильник долгое время был отключён от сети.
Продукты заморожены	• Задана слишком низкая температура.
Из холодильника доносится шум текущей воды	• Это нормальное явление, вызванное потоком хладагента.
На корпусе или в зазоре крышки появились капли воды	• Это нормальное явление: влага конденсируется и превращается в воду при соприкосновении с холодной поверхностью холодильника.
Компрессор шумит при запуске	• Это нормальное явление, шум уменьшится после стабилизации его работы.
На дисплее отображается код «F1»	• Возможная причина: низкое напряжение питания холодильника. • Переключите защиту аккумулятора с Высокого на Средний (H на M) или со Среднего на Низкий (M на L).
На дисплее отображается код «F2»	• Возможная причина: перегрузка вентилятора конденсатора. Отключите питание холодильника на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения технического обслуживания.
На дисплее отображается код «F3»	• Возможная причина: компрессор запускается слишком часто. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения технического обслуживания.
На дисплее отображается код «F4»	• Возможная причина: компрессор не срабатывает. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения технического обслуживания.
На дисплее отображается код «F5»	• Возможная причина: перегрев компрессора и электроники. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения технического обслуживания.
На дисплее отображается код «F6»	• Возможная причина: контроллер не может распознать ни один параметр. Отключите питание на 5 минут и снова включите его. Если код появится вновь, обратитесь к продавцу для получения технического обслуживания.
На дисплее отображается код «F7» или «F8»	• Возможная причина: неисправность датчика температуры. Обратитесь к продавцу для получения технического обслуживания.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары

7. ГАРАНТИЯ

В случае выхода холодильника из строя ограниченная гарантия на устройство будет предоставляться в течение года с момента покупки, за исключением случаев:

• Умышленного ущерба.

• Повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами (землетрясение, пожар и т. д.).

• Повреждений в результате ненадлежащего использования устройства или несоблюдения указаний данной инструкции.

• Повреждений или неисправностей, вызванных разборкой или модификацией.

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CHS35	CHS45	CHS55
НОМИН. НАПРЯЖЕНИЕ	DC12/24 В или AC100~240 В (со спец. адаптером)		
НОМИН. МОЩНОСТЬ	60 Вт		
ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ	22,7 л	31,3 л	39,6 л
ПРАВЫЙ ОТСЕК	4,4 л	8 л	11,4 л
ЛЕВЫЙ ОТСЕК	18,3 л	23,3 л	28,2 л
ШУМ	≤45 дБ		
КЛИМАТ. КАТЕГОРИЯ	T/ST/N		
ДИАПАЗОН РЕГ. ТЕМПЕРАТУРЫ	-20~20°C		
ГАБАРИТЫ (Д × Ш × В)	653 × 369 × 355 мм	653 × 369 × 425 мм	653 × 369 × 495 мм
ВЕС	13,2 кг	14,2 кг	15,1 кг

*В связи с постоянным совершенствованием продукта, техническая информация, изложенная в данной инструкции, может отличаться от действительных характеристик. Обратитесь к табличке с характеристиками на изделии.

bikin.store — автохолодильники и аксессуары